


補修工程 ⑤




型枠設置完了後、開口部の閉鎖作業へ

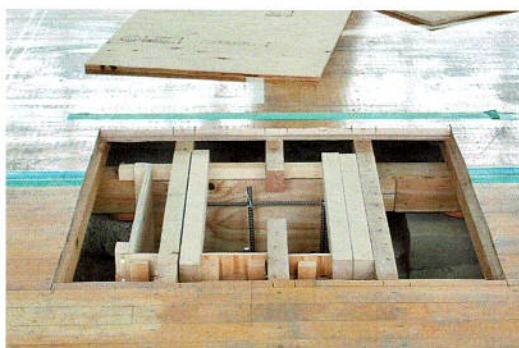

大引きに根太を足す



床材を貼るために周囲の床材を割り付ける

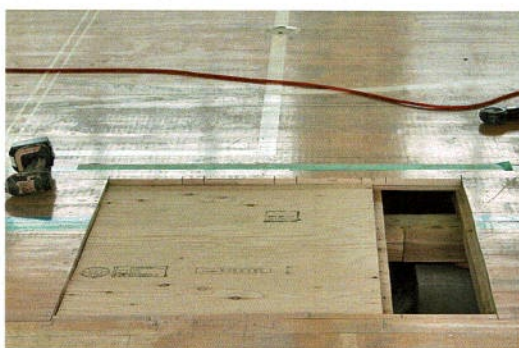

コンパネで下地材を貼る



コンパネをしっかり留める



熟練の床材貼り込み作業。サネ合わせもピッタリ